

管理番号	IM035J
改訂番号	0

注油口付取扱説明書

型式：OV 型

(株)増田製作所

〒344-0004

埼玉県春日部市牛島 906

TEL：048-761-0007

FAX：048-761-0009

MAIL：info@e-masuda.co.jp

お願い

この度は、注油口付をご購入いただきありがとうございます。

取扱いを誤ると、思わぬ怪我を負う可能性がありますので、本取扱説明書に従い、正しくご使用いただくようお願いいたします。

なお、本取扱説明書はお使いになる方がいつでも見れる場所に、必ず保管して下さい。

目次

1. 警告表示について	1
2. 型式	1
3. 仕様	2
4. 取付	2
5. 注油	2
6. 洗浄	2

1. 警告表示について


この取扱説明書には誤った取り扱いをすると生じることが想定される危害等の内容を[注意]として区別してあります。

警告用語	意味
 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害を負うおそれがある場合。

警告用語	意味
注記	特に注意を促したり、強調したい情報について使用。

2. 型式

OV 型注油口の型式は下記の通りです。

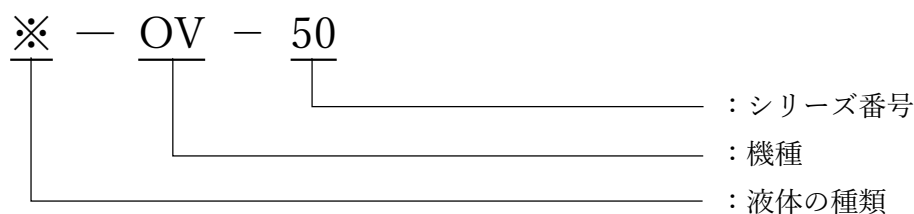

記号の詳細については添付標準図をご確認下さい。

3. 仕様

使用流体 ：一般鉱物油・・・無記号 水－グリコール系作動油・・・W－
 リン酸エステル系作動油・・・F－ 脂肪酸エステル系作動油・・・QE－

<u>注記</u>	型式先頭に記載された使用流体でご使用願います。 一般鉱物油と材質等が異なりますのでご注意願います。
------------------	---

4. 取付

タンクに取付フランジの形状に合わせた穴を明け、止めビス用の穴を加工して下さい。
 フランジ取付部にパッキンを乗せて下さい。
 フランジをビスで固定して下さい。

5. 注油


キャップを廻し取外して下さい。
 開口部から注油して下さい。
 注油後キャップを取付けて下さい。

6. 洗浄

キャップを取外した後ストレーナを引き抜き、洗浄して下さい。
 洗浄後キャップを取付けて下さい。

 注意	油圧装置を停止。圧力が0になったことを確認後、取外すこと。 けがの恐れがあります。
--	---

【外形】

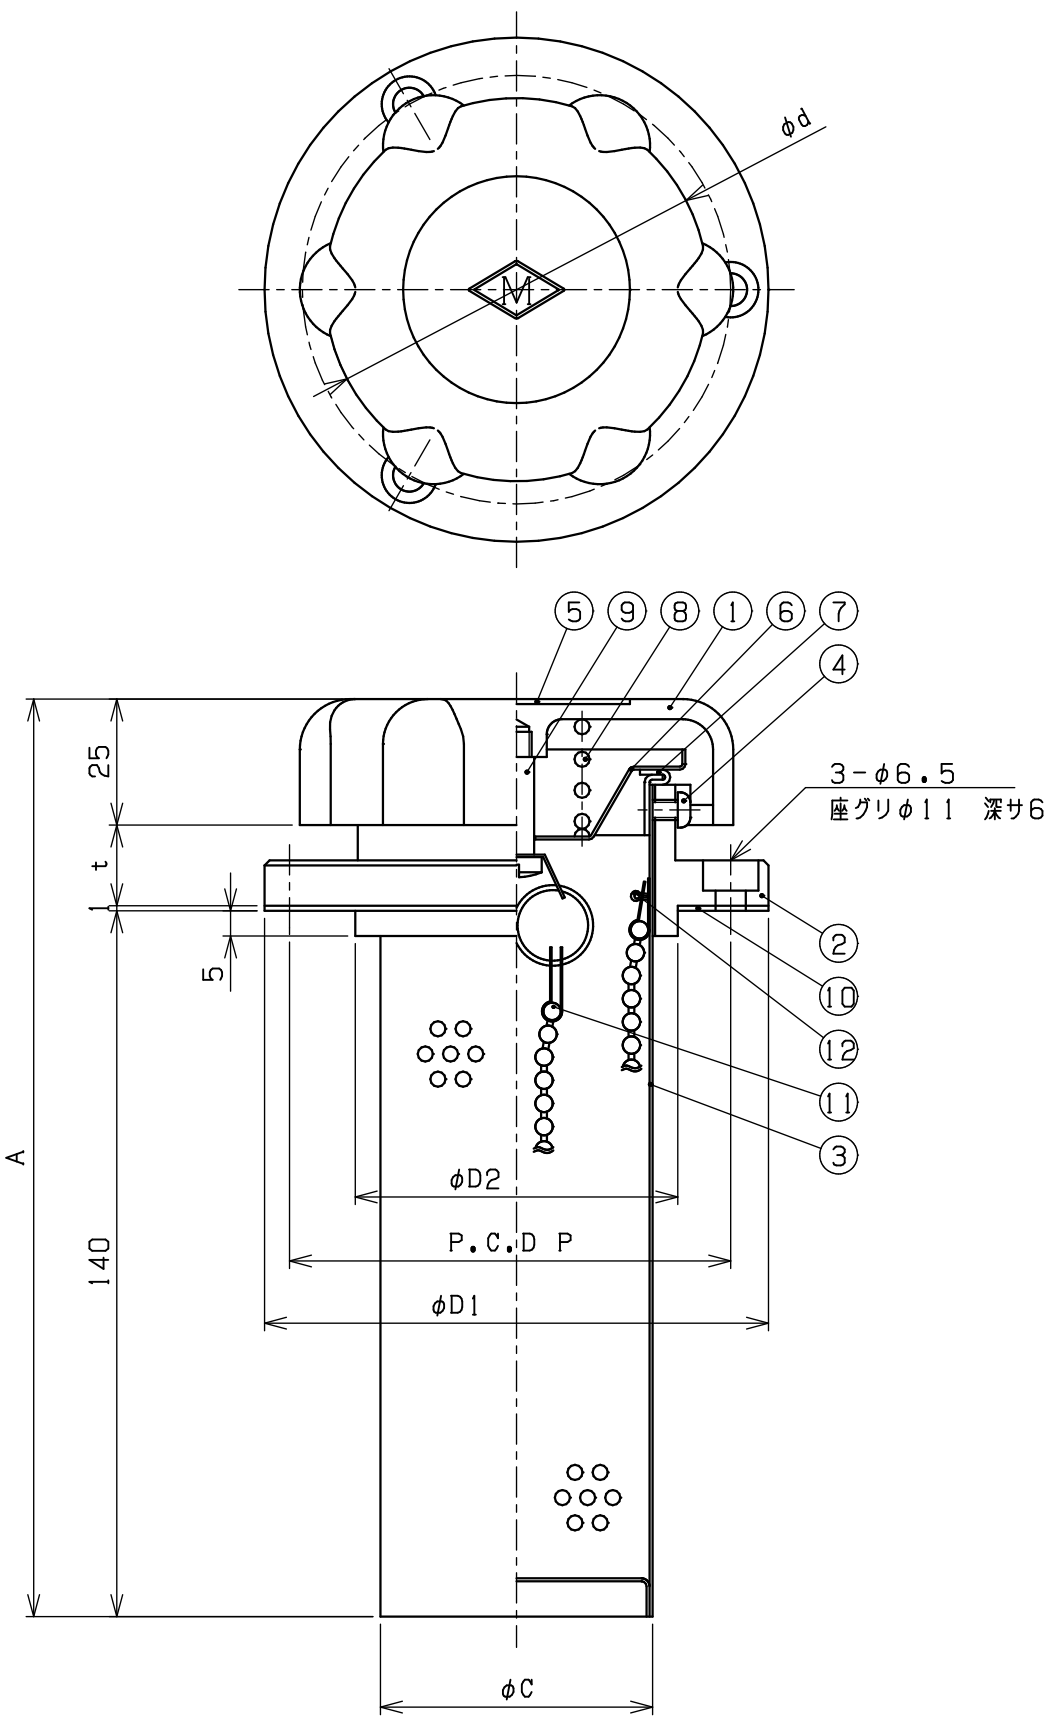

【寸法表】

記号 型 式	A	t	φD1	φD2	φd	P.C.D P	φC	取付ビス	質量 (kg)	注油量 (L/min)
OV-50	182	16	100	64	78	85	54	3-M6×10	0.5	330
OV-63	177	11	112	76	93	98	67		0.6	340

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

【モデル番号コード】

※	—	OV	—	50
流体の種類		シリーズ番号		
無記号	一般鉱物油	50		
W	水-グリコール系	63		
F	リン酸エステル系			
QE	脂肪酸エステル系			

下記は一般鉱物油用材質、流体の種類により一部材質等が変更となります。

12	鎖止メピン	SUS	1	1.6×8
11	鎖	SUS	1	
10	パッキン	ノンアスベスト	1	
9	仕切板案内ネジ	BRASS	1	M6
8	パネ	SWP-A	1	
7	Uパッキン	NBR	1	
6	仕切板	SPTE	1	
5	銘板	ALP	1	
4	止メビス	SS	2	M4
3	ストレーナ	SPCC	1	φ3
2	取付フランジ	ADC又ハAC	1	
1	キャップ	ADC又ハAC	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE 注油口		
SCALE ~				
APPROVED K. Iida		MODEL No. OV		
CHECKED T. Yasuoka		DRAWING No. 1700-094-01		
DRAWN K. Okada		 MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.7.29				